
OWNER'S MANUAL

Item: L-GZ224PAL-1

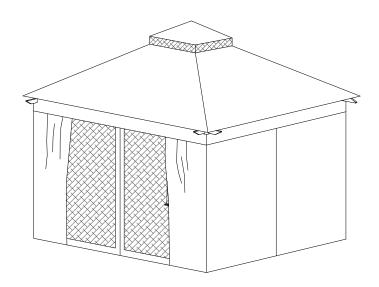


Hardware Pack 1

60 pieces	(AA) 1/4 " -20x0.6 Bolt	
32 pieces	(BB) 1/4 " -20x1.2 Bolt	
8 pieces	(CC) 1/4 " -20x1.4 Bolt	
8 pieces	(II) 1/4 " -20x1.75 Bolt	
124 pieces	(DD)1/4 " Flat washer	
16 pieces	(EE)1/4 " -20 Nut	
1 piece	(FF)1/4 " Wrench	
16 pieces	(GG)) 5/16"x7 Stake	
96 pieces	(HH) Mosquito netting hook	


Parts List


Top connector	Α	1	
Long beam with small roof bar	В	4	
Short oblique beam	С	4	
Long oblique beam	D	4	
Top long beam	E	4	ш
Top short beam	F	4	
Oblique beam connector	G	4	2
Long round pole	Н	4	
Short round pole	I	4	
Long support beam	J	4	
Short support beam	K	4	
Column	L	4	· =
Support triangle	M	8	
Column base	N	4	
Base cover	0	4	
Small canopy	Р	1	
Big canopy	Q	1	
Mosquito netting	R	1	
Wall	S	1	

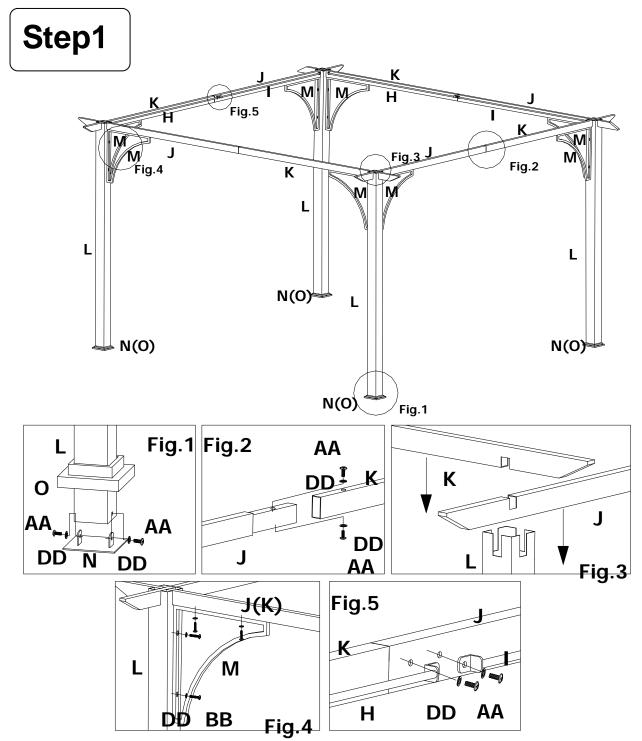



Step1


- 1. Slide base cover (O) onto column (L), connect column base (N) to column (L) using bolt (AA), flat washer (DD) and tighten. (Fig.1) Repeat for each column.
- 2. Insert side of long support beam (J) into short support beam (K), then connect using bolt (AA) and flat washer (DD) and tighten. (Fig.2) Repeat for each side.
- 3. Insert the notch of the short support beam (K) into the notch of the long support beam (J), and then insert both into the notch of column (L). (Fig.3) Repeat on each corner.
- 4. Connect support triangle (M) to the col umn (L), and to the long support beam (J) as well as the short support be am (K) usi ng bolt (BB) and flat wash er (DD) to connect. Assemble all corners before tightening. (Fig.4)
- 5. Connect long round pole (H), short round pole (I), to short support beam (K) and long support beam (J) using bolt (AA) and flat washer (DD). Assemble all corners before tightening. Note: long round pole (H) should be attached next to short support beam (K) at one end.

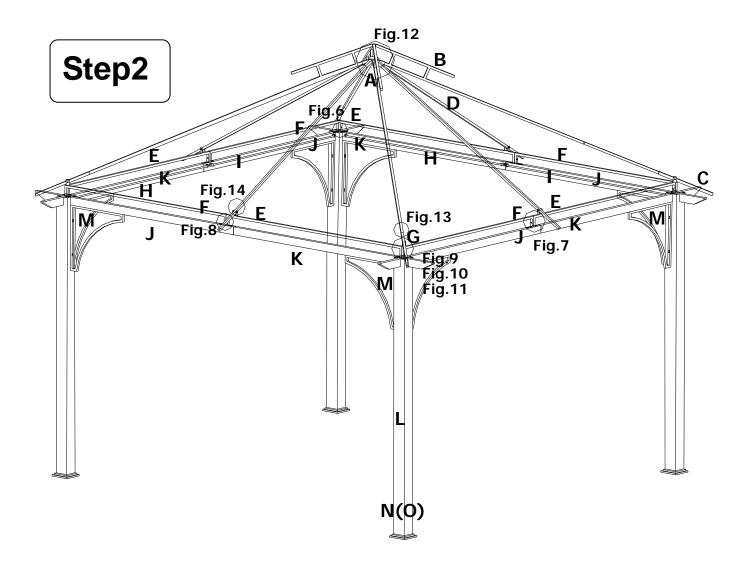


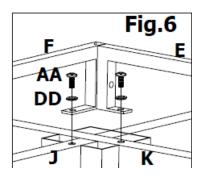


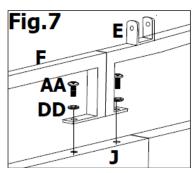


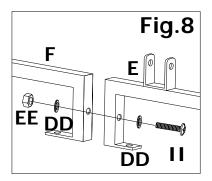


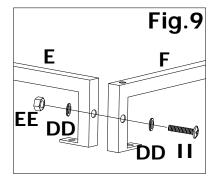


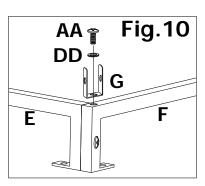

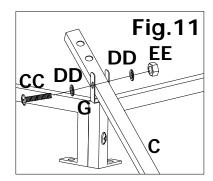

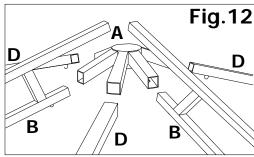


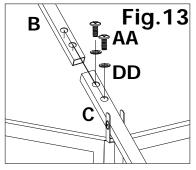

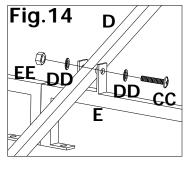

Step2

- 6. Connect top short beam (F), long support beam (J), top long beam (E) and short support beam (K) using bolt (AA), flat washer (DD), and assemble all corners before tightening. (Fig.6) Repeat on all sides.
- 7. Connect top short be am (F), top lo ng beam (E) and long support beam (J), using bolt (AA) and flat washer (DD), assemble all corners before tightening. (Fig.7) Repeat on all sides.
- 8. Connect one side of the top long bea m (E) to one si de of the top sho rt beam (F), using bolt (II), flat washer (DD) and nut (EE), assemble all corners before tightening. (Fig.8)
- 9. Connect the other side of the top long beam (E) to the other side of the top short beam (F), using bolt (II), flat washer (DD) and nut (EE), assemble all corners before tightening.(Fig.9)
- 10. Connect oblique be am connector (G) and top short beam (F), using b olt (AA) and flat wa sher (DD), assemble all corners before tightening. (Fig.10) Repeat for each beam.
- 11. Connect short oblique beam (C) to beam connector (G), using bolt (CC), flat washer (DD) and nut (EE), assemble all corners before tightening. (Fig.11) Repeat for each beam.
- 12. Insert long oblique beam with small roof bar (B) into long pole of top connector (A) and one side of long oblique beam (D) into short pole of top connector (A). (Fig.12)
- 13. Insert one side of long beam with small roof Bar (B) into short oblique beam (C). Then connect using bolt (AA) and flat washer (DD) and lock tight. (Fig.13)
- 14. Connect long oblique b eam (D) to top long be am (E) using bolt (CC), flat wa sher (DD) and nut (EE), assemble all corners before tightening. (Fig.14)

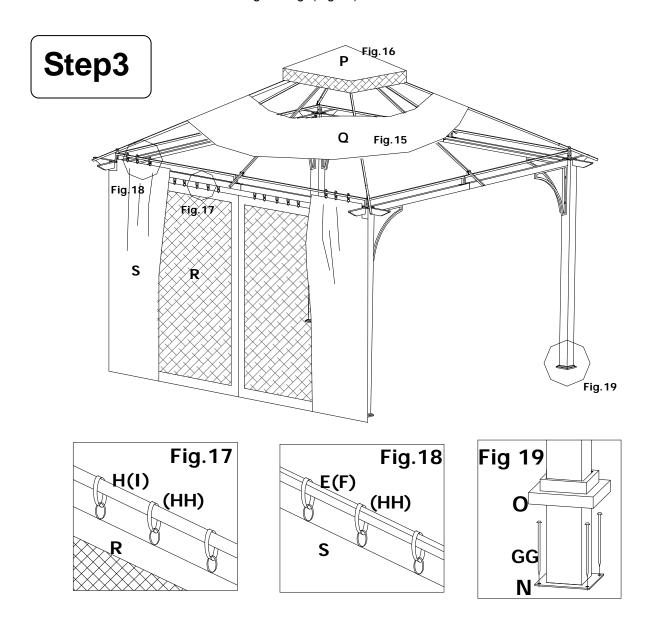

Step3

- 15. Cover roof with big canopy (Q), do not fully extend. (Fig.15)
- 16. Cover top with small canopy (P). (Fig.16)
- 17. Hang mosqui to netting (R) onto long ro und pole (H) and short round pole (I), using mosqui to netting hooks (HH)). (Fig.17)
- 18. Hang wall (S) onto top I ong be am (E) and top—short beam (F), usin g mo squito netting ho oks (HH). (Fig.18). Then finish stretching big canopy (Q).
- 19. Anchor column base (N) to ground using stake (GG), and then cover the column base with base cover. (Fig.19). Repeat for all columns. Go over all the assembly steps.

Limited Warranty:

This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your item provided the item is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

The item is warra nted to be free from defects in material or workmanship for a period of **one (1) year**. We don't reimburse for transportation or delivery costs, or compensate the in dividual or any out side party for assembling or disassembling the product.

Exclusions:

Items used for commercial, contract, or other non-residential purposes, or items damaged due to acts of nature, vandalism, misu se, or i mproper a ssembly are n ot co vered. Corro sion or rusting of hard ware is not covered. Proof of purchase (dated register receipt) is required for warranty claims. Warranty is to the original purchaser and is non-transferable. Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or a similar style and col or if the origin al is unavailable or has been discontinued. As some st ates do not allow exclusions or limit ations on an implied warranty, the above exclusions and limit ations may not apply. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.


Maintenance:

Our iron/steel components for garden accessories and furniture are coated with rust inhibiting paint that protects it from ru sting. However, due to the nature of iron, surface oxidation (rusting) will occur once these protective coatings are scratched. This is a natural process and is not a defect! To minimize this condition, we recommend care when assembling & handling the product to prevent scratching the paint. Should any scratching or damage occur, we recommend immediate touch-up with rust inhibiting paint. Surface rust can also be easily removed with a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and if no measure is taken to prevent this, the oxidation may start dripping on to dec k or p atio and cau se damaging stains, which may be difficult to remove. This can be prevented if measure is taken to keep the product from oxidizing.

Important: For technical assistance on assembly or replacement parts Please do not return this product to the store, call Su njoy Industries at 1(866) 578-6569 from 8:30 AM to 5:30 PM EST Monday to Friday or fax the replacement part form which put into the package to (74 0)-283-3549 or Email customer.care@sunjoydirect.com for assistance.

MANUAL DEL PROPIETARIO

Articulo No.: L-GZ224PAL-1

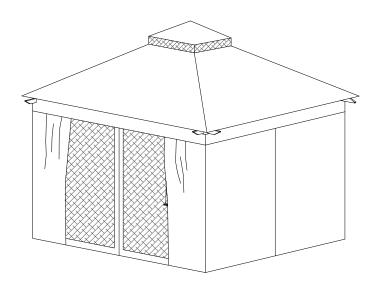


Bolsa de Ferretería 1

60 piezas	(AA) 1/4 " -20x0.6 Tornillo	
32 piezas	(BB) 1/4 " -20x1.2 Tornillo	
8 piezas	(CC) 1/4 " -20x1.4 Tornillo	
8 piezas	(II) 1/4 " -20x1.75 Tornillo	
124 piezas	(DD)1/4 " Arandel a Plana	
16 piezas	(EE)1/4 " -20 Tuerca	
1 pieza	(FF)1/4 " Llave	
16 piezas	(GG)) 5/16"x7 Estaca	
96 piezas	(HH) Anillo para mosquitero	


Lista de Piezas


Conexión del techo	Α	1	
Viga larga con barra p ara techo pequeño	В	4	
Viga Inclinada corta	С	4	
Viga inclinada larga	D	4	
Viga larga del techo	E	4	ш
Viga corta del techo	F	4	
Conexión de las vigas inclinadas	G	4	9
Vara larga redonda	н	4	
Vara corta redonda	I	4	
Viga de apoyo larga	J	4	
Viga de apoyo corta	K	4	
Columna	L	4	· 3
Triangulo de apoyo	M	8	
Base de la columna	N	4	
Cubierta de la base	0	4	
Toldo pequeño	Р	1	
Toldo grande	Q	1	
Mosquitero	R	1	
Pared	S	1	

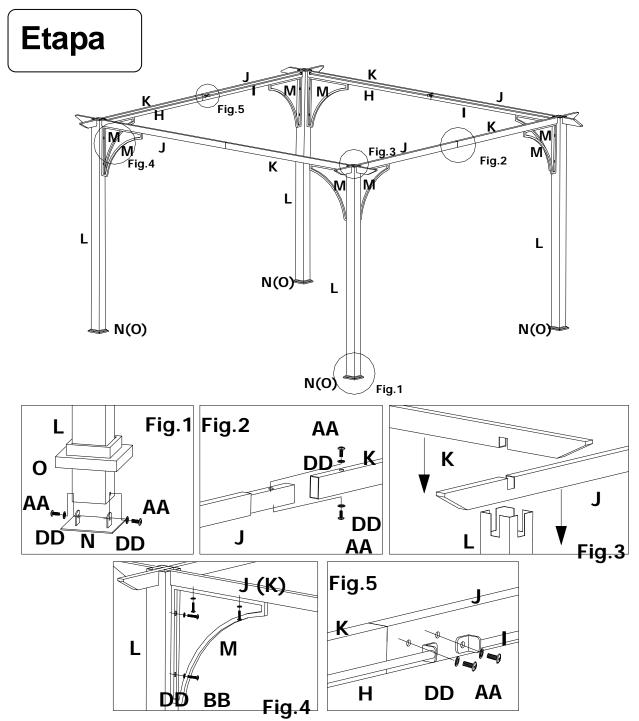



Etapa 1


- 1. Deslize la cubierta de la base (O) en la columna (L), conecte la base de la columna (N) a la columna (L) con tornillo (AA), arandela plana (DD) y apriete. (Fig.1) Reitere para cada columna.
- 2. Introduzca la viga de apoyo lateral larga (J) en la viga de apoyo corta (K), y conecte con tornillo (AA) y arandela plana (DD) y apriete. (Fig.2) Reitere para cada lado.
- 3. Introduzca la muesca de la viga de apoyo corta (K) en la muesca de la viga de apoyo larga (J), y luego introduzca las dos en la muesca de la columna (L). (Fig.3) Reitere en cada esquina.
- 4. Conecte el triangulo de apoyo (M) a la columna (L), y a la viga de apoyo larga (J) así como a la viga de apoyo corta (K) con tornillo (BB) y arandela plana (DD) para fijar. Conecte todas las esquinas antes de apretar. (Fig.4)
- 5. Conecte la vara redonda larga (H), la vara redonda corta (I), a la viga de apoyo corta (K) y a la viga de apoyo larga (J) con tornill o (AA) y arand ela plana (DD). Conecte todas las e squinas antes de apretar. Aviso: la vara redonda larga (H) debe conectarse cerca de la viga de apoyo corta (K) en su extremidad.

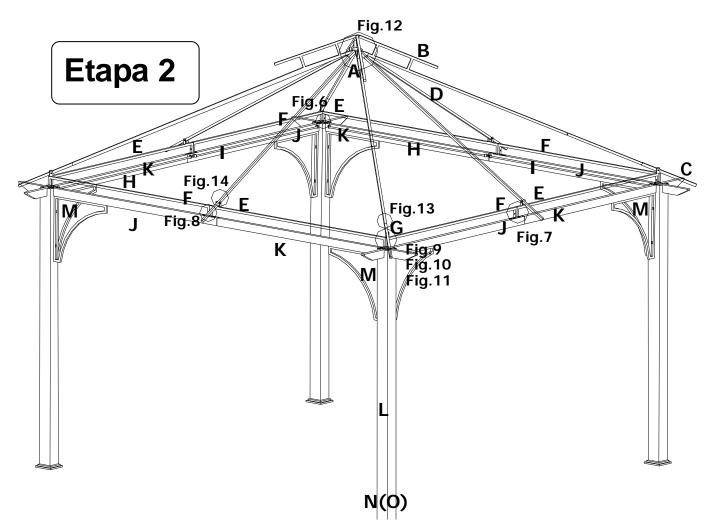


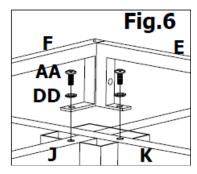


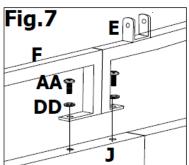


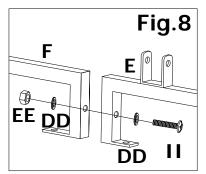


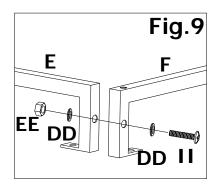


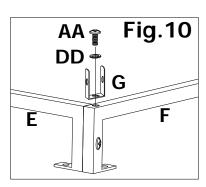

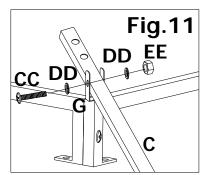


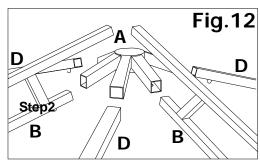

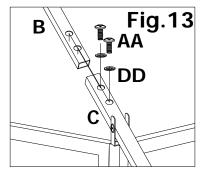

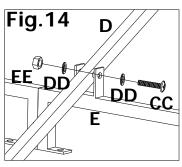

- 6. Conecte la viga del te cho corta (F), la viga del te cho larga (J), la viga larga del techo (E) y la viga de apoyo corta (K) con tornillo (AA), arandela plana (DD), y conecte todas las esquinas antes de apretar. (Fig.6) Reitere en todos los lados.
- 7. Conecte la viga del techo cort a (F), la viga del te cho larga (E) y la viga de apoyo larga (J), con tornillo (AA) y ara ndela plana (DD), cone cte todas la e squinas antes de apretar. (Fig.7) Reitere en todos lo s lados.
- 8. Conecte una extremidad de la viga del techo larga (E) a una extremidad de la viga del techo corta (F), con tornillo (II), arandela plana (DD) y tuerca (EE), conecte todas las equinas antes de apretar. (Fig.8)
- 9. Conecte la otra extremidad de la viga del techo larga (E) a la otra extremidad del la viga del techo corta (F), con tornil lo (II), arand ela plana (DD) y tuerca (EE), conecte todas las esquina s antes de apret ar. (Fig.9)
- 10. Conecte la conexión de las vigas inclinadas (G) y la viga del techo corta (F), con tornillo (AA) y arandela plana (DD), conecte todas las esquinas antes de apretar. (Fig.10) Reitere para cada viga.
- 11. Conecte la viga inclinada corta (C) a la conexión de vigas (G), con tornillo (CC), arandela plana (DD) y tuerca (EE), conecte todas las esquinas antes de apretar. (Fig.11) Reitere para cada viga.
- 12. Introduzca la viga inclinada larga con la barra del techo pequeño (B) en la vara larga de la conexión del techo (A) y una extremidad de la viga inclinada larga (D) en la vara corta de la conexión del techo (A). (Fig.12)
- 13. Introduzca una extremidad de la viga larga con la barra del techo pequeño (B) en la viga inclinada corta (C). Conecte con tornillo (AA) y arandela plana (DD) y apriete fuertemente. (Fig.13)
- 14. Conecte la viga inclinada larga (D) a la viga larga del techo (E) con tornillo (CC), arandela plana (DD) y tuerca (EE), conecte todas las esquinas antes de apretar. (Fig.14)

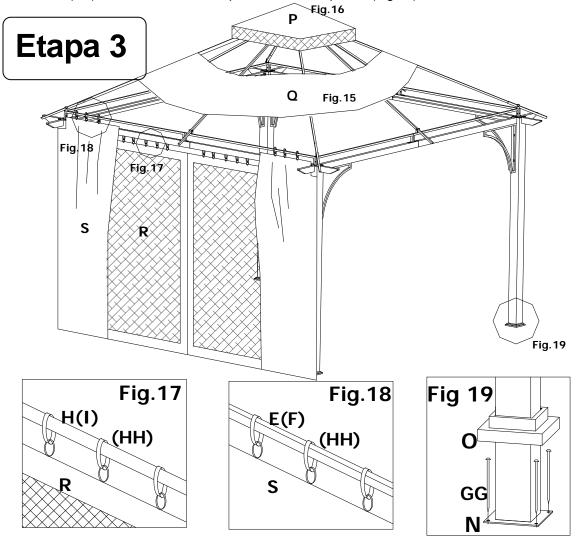

Etapa 3

- 15. Cubra el techo con el toldo grande (Q), no lo extienda del todo. (Fig.15)
- 16. Cubra el techo con el toldo pequeño (P). (Fig.16)
- 17. Cuelgue el mosquitero (R) en la vara redonda larga (H) y la vara redonda corta (I), con los anillos para el mosquitero (HH)). (Fig.17)
- 18. Cuelgue la pared (S) sobre la viga del techo la rga (E) y la viga del techo corta (F), con lo s mismos anillos del mosquitero (HH). (Fig.18). Ahora, podrá terminar de extender el toldo grande (Q).
- 19. Ancle la base de la columna (N) a la tierra con las estacas (GG), y deslice las cubiertas de las bases de las columnas para cubrirlas. (Fig.19). Reitere para todas las columnas. Revise tod as las etapas de montaje.

Garantía Limitada:

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y se aplica a defectos materiales y de mano de obra de su artículo si empre y cu ando el articula haya sido mantenido con cui dado y emplea do para u so personal, y residencial únicamente.

El artículo está garantizado de carecer de defectos materiales o de mano de obra por un periodo de **un (1) año**. No reembolsamos por gastos de transporte o de entrega y tampoco compensamos al individuo o cualquier otra persona por el montaje o desmontaje del producto.

Exclusiones:

Los artículos empleados p ara uso comercial, bajo contrato, o cualquier otra intención que no se a residencial, o los artículos daña dos por intemp eries, vand alismo, abuso, m ontaje i ndebido n o están cubiertos. La Corrosión o el óxido de la ferretería no están cubiertos. Se precisa una justificació n de compra (reci bo fechado) p ara cualquier reclamación bajo garantía. La garantía es p ara el comp rador original y no se puede traspasar. Cualquier artículo que tenga que ser reemplazado b ajo garantía, será del estilo y color original, o de un estilo o color si milar si el original no está disponible o si ha sido descontinuado. Como algunos es tados no permiten exclusiones o limitaciones sobre una g arantía implícita, de modo que, las exclusiones y limitaciones mencionadas pueden ser nulas. Esta garantía le da derechos específicos, y podría usted tener también otros derechos que pueden ser diferentes de un estado al otro.

Mantenimiento:

Nuestros componentes de ace ro para accesorios y muebles de jardín está n cubiertos con una pintu ra que impide el óxido y lo protege conte ra el óxido. Sin embargo, debido a la naturale za del hierro, se oxidara la superficie de estas capas protectoras si se arañan. ¡Esto es un procedimiento natural y no un defecto! Para reducir esta condición, recomendamos cuidado durante el montaje y la mani pulación del producto para evitar arañar la pin tura. Si se ocasiona cu alquier a rañazo o daño, re comendamos retoca r inm ediatamente con pintura anti-óxido. E I óxido de la superficie puede quitarse fácilmente con una aplicación ligera de aceite para cocinar. Si se oxida la superficie, y no se toman las medidas adecuadas para evitarlo, el oxido empezara a gotear sobre su patio o suelo y resultaran manchas, que pueden ser difíciles de eliminar. Esto se puede evitar si se toman las medidas adecuadas para prevenir el óxido del producto.

Importante: Para asistencia técnica sobre el montaje o las piezas de recambio llame a Sunjoy Industries al <u>1-(866)-578-6569</u> de 8h30 a 17h30, hora del Este, de lunes a vi ernes o puede mandar el formulario de pedida de pi ezas de recambio que hemos introducido en el embalaje por fax al (7 40) 283-3549 o por correo electrónico a <u>customer.care@sunjoydirect.com</u> para más ayuda.

Hecho en China